



Montaj ve Kullanım Klavuzu

Assembly and User Manual / Montage- und Bedienungsanleitung
/Installation et Mode d'Emploi.

Ürün kodu / product code / code du produit / artikelnr

M 02 7305 25

Ürün adı / Product name / Artikelbezeichnung /
Nom du produit

7305-25 LINE ŞİFONYER

Ürün Ebadı / Product size / Artikelmaße /
Dimensions du produit

750x470x940h



Bu ürün 2 kişi tarafından kurulmalıdır.
This module must be assembled by two persons.
Dieses produkt sollte von 2 personen montiert
werden.
Ce module doit être installé par 2 personnes.

Bu modülün kurulu için gerekli araçlar

The necessary tools required for assembly of this module
Notwendige Werkzeuge für die montage
Outils nécessaires pour l'installation de ce module.




x2




Sıra	Görsel	Parça Adı	Parça Kodu	Parça Ad.
1		Alt parça	Y PRC 7305 25 002	1 Adet
2		Üst parça	Y PRC 7305 25 001	1 Adet
3		Sağ yan parça	Y PRC 7305 25 005	1 Adet
4		Sol yan parça	Y PRC 7305 25 004	1 Adet
5		Taç	Y PRC 7305 25 046	1 Adet
6		Çekmece yan parça	Y PRC 7305 25 067	6 Adet
7		Çekmece arka parça	Y PRC 7305 25 068	3 Adet
8		Çekmece klapası	Y PRC 7305 25 038	3 Adet
9		Çekmece tabanı	Y PRC 7305 25 082	3 Adet
10		Arkalık	Y PRC 7305 25 083	2 Adet
11		So-Class ray	H KNZ ÇERY 0002	3 Takım
12		Emniyet kemeri	Y 02 0999 013-0001	2 Adet
13		Arkalık sabitleyici	H MB ASBT 0001	6 Adet
14		Minifiks dübelli mil	H MB MNF 0004	24 Adet

Sıra	Görsel	Parça Adı	Parça Kodu	Parça Ad.
15		Cam kafa	H MB MNF 0005	24 Adet
16		Plastik dubel	H MB MNF 0008	4 Adet
17		6,3x50 Kabin vidası	H MB VİDA 0004	12 Adet
18		6,3x13,5 Ray vidası	H MB VİDA 0005	12 Adet
19		4x22 Kulp vidası	H MB VİDA 0013	3 Adet
20		4x25 Sunta vidası	H MB VİDA 0027	16 Adet
21		4x18 Sunta vidası	H MB VİDA 0030	24 Adet
22		Tapa minifix	H PCM MNF 002	12 Adet
23		Ayak iç plastiği	Y 02 0999 0101-0001	4 Adet
24		Ayak dış plastiği	Y 02 0999 0102-0001	4 Adet
25		3,5x50 Sunta vidası	H KNZ VIDA 001	4 Adet
26		Kavalye	Y 02 0999 07-0001	37 Adet
27		Kulp	Y 02 0999 0607-0001	3 Adet
28		H profil	H MB HPRF 0002	0,60 Metre


① Alt parçaya ayak montajı

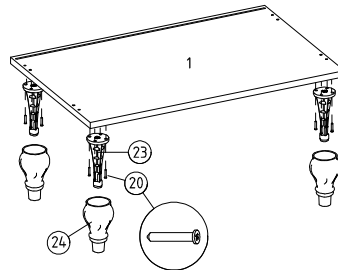


② Alt parçaya sol yan parça montajı

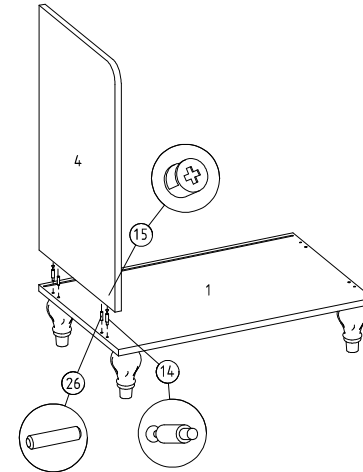


③ Alt parçaya Sağ yan parça montajı

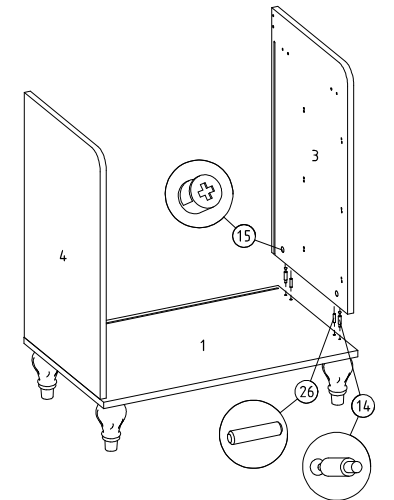


4) Arkalık montajı

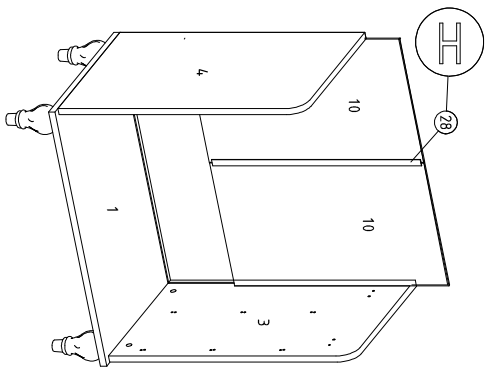


5) Üst parçaya taç montajı

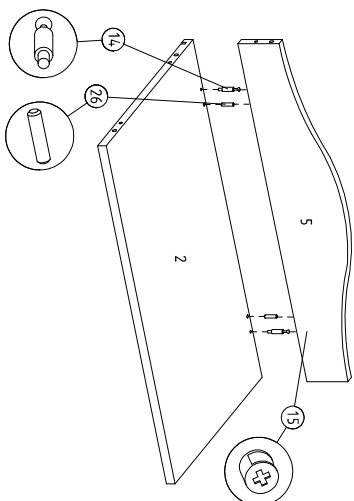


6) Sağ yan parça ve sol yan parçaya üst parça montajı

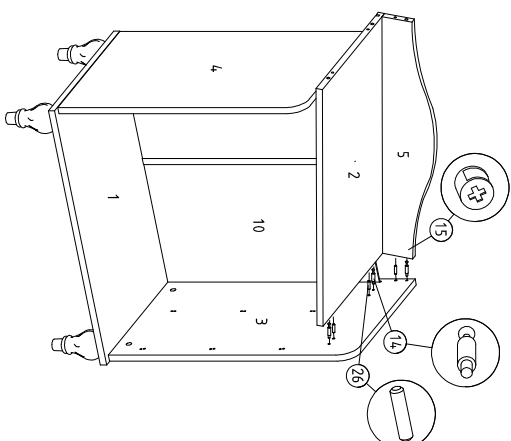


7) So-Class ray montajı

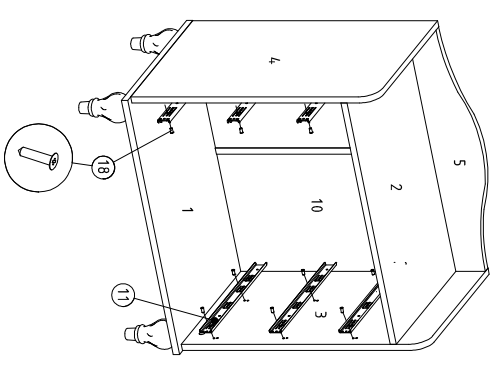


8) Çekme kasası montajı

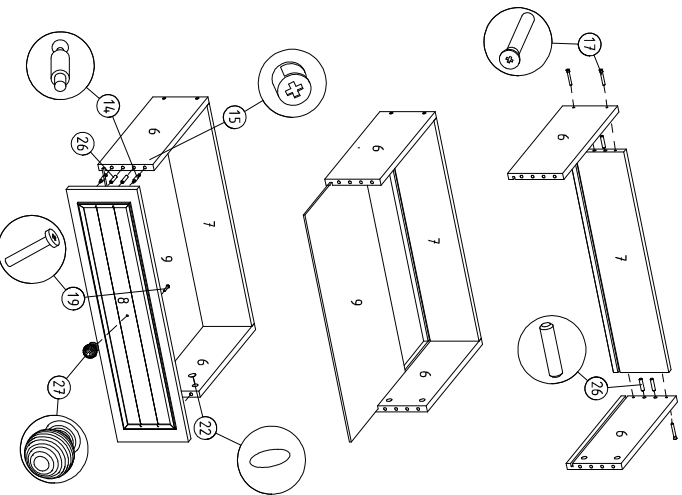



9) Çekme kasasına so-class ray montajı

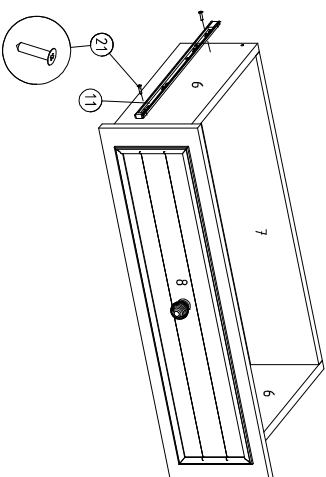

10) Çekme montajı

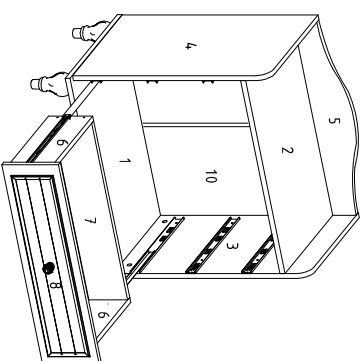

11) Arkalık sabitleyici montajı

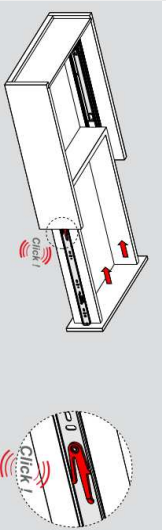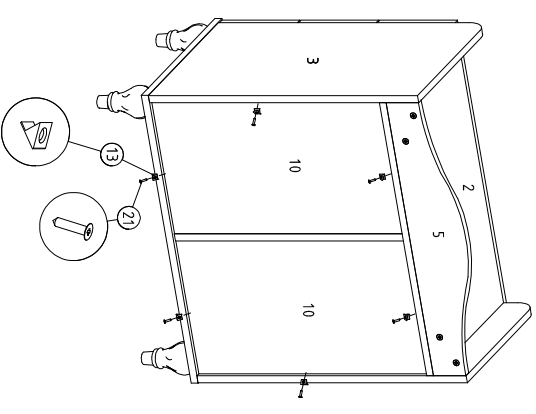

Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Assembly and User Manual / Montage- und Bedienungsanleitung
/Installation et Mode d'Emploi

Ürün kodu / product code / code du produit / artikelnr


M 02 7303 25

Ürün adı / Product name / Artikelbezeichnung /
Nom du produit

7303-25 LINE 3 KAPAKLI DOLAP


Ürün Ebadı / Product size / Artikelma e /
Dimensions du produit

1350x470x2020h

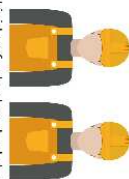

Bu ürün 2 kişi tarafından kurulmalıdır.
This module must be assembled by two persons.
Dieses Produkt sollte von 2 Personen montiert
werden.
Ce module doit être installé par 2 personnes.


Bu modülün kurulu için gerekli araçlar
The necessary tools required for assembly of this module
Notwendige Werkzeuge für die Montage
Outils nécessaires pour l'installation de ce module.

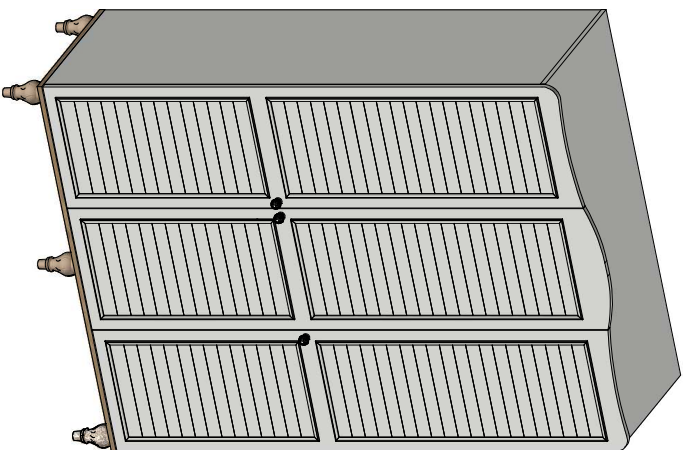


Sıra	Görsel	Parça Adı	Parça Kodu	Parça Ad.
1		Alt parça	Y PRC 7303 25 002	1 Adet
2		Üst parça	Y PRC 7303 25 001	1 Adet
3		Sağ yan parça	Y PRC 7303 25 005	1 Adet
4		Sol yan parça	Y PRC 7303 25 004	1 Adet
5		Orta dikeye	Y PRC 7303 25 009	1 Adet
6		Uzun bölme	Y PRC 7303 25 018	2 Adet
7		Kısa bölme	Y PRC 7303 25 019	1 Adet
8		Seyyar raf	Y PRC 7303 25 020	3 Adet
9		Sağ kapak	Y PRC 7303 25 025	1 Adet
10		Sol kapak	Y PRC 7303 25 026	1 Adet
11		Orta kapak	Y PRC 7303 25 027	1 Adet
12		Arkalık	Y PRC 7303 25 083	3 Adet
13		Emniyet kemeri	Y 02 0999 013-0001	2 Adet
14		Aski borusu	H PCM ASKI 001	1 Adet
15		H profil	H MB HPRF 0002	3,65 Metre
16		3,5x50 Sunta vidası	H KNZ VIDA 001	4 Adet
17		Arkalık sabitleyici	H MB ASBT 0001	12 Adet
18		Minifiks dübeli mil	H MB MNF-0004	24 Adet

Sıra	Görsel	Parça Adı	Parça Kodu	Parça Ad.
19		Cam kafa	H MB MNF 0005	24 Adet
20		Plastik dübel	H MB MNF 0008	4 Adet
21		Raf pimi	H MB RFPM 0001	12 Adet
22		4x22 Kulp vidası	H MB VIDA 0013	3 Adet
23		4x25 Sunta vidası	H MB VIDA 0027	24 Adet
24		4x18 Sunta vidası	H MB VIDA 0030	52 Adet
25		Aski flanşı	H PCM FLNŞ 001	2 Adet
26		Menteşe tabanı 5MM	H PCM MENT 008	9 Adet
27		Frenli düz menteşe	H PCM MENT 009	4 Adet
28		Frensiz düz menteşe	H PCM MENT 010	2 Adet
29		Frensiz 90B menteşe	H PCM MENT 011	2 Adet
30		Frenli 90B menteşe	H PCM MENT 012	1 Adet
31		Tapa Minifiks	H PCM MNF 002	20 Adet
32		Ayak iç paketiği	Y 02 0999 0101-0001	6 Adet
33		Ayak dış paketiği	Y 02 0999 0102-0001	6 Adet
34		Kavayle	Y 02 0999 07-0001	25 Adet
35		Kulp	Y 02 0999 0607-0001	3 Adet


① Alt parça ayak montajı

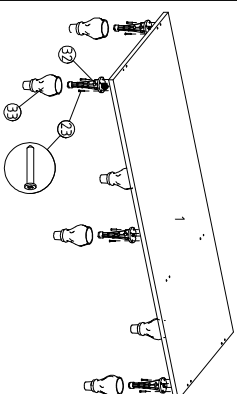


② Alt parçaya sol yan parça montajı

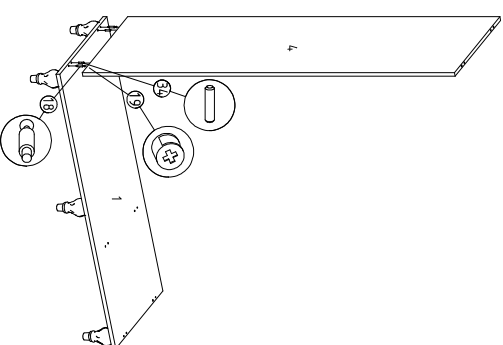


③ Alt parçaya orta dikeye montajı

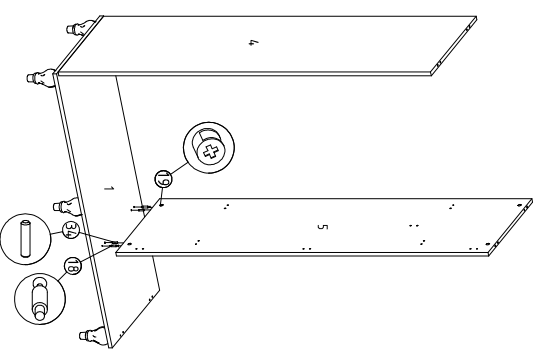


② Sol yan parça ve orta dikmeye uzun bölme montajı

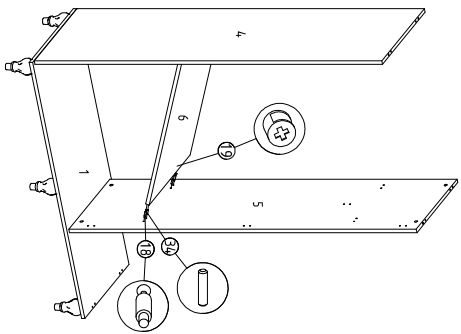


③ Sol yan parça ve orta dikmeye uzun bölme montajı

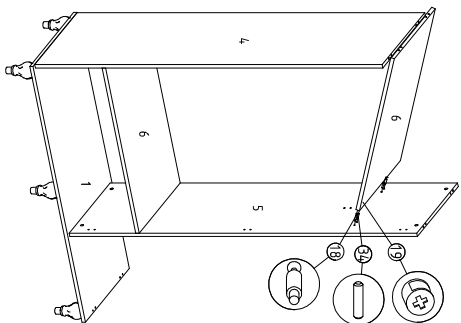


⑥ Alt parçaya sağ yan parça montajı

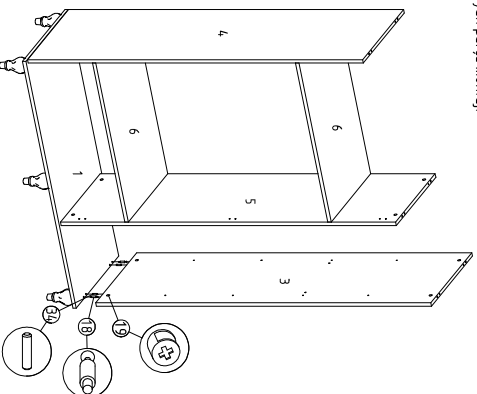


⑦ Sağ yan parça ve orta dikmeye kısa bölme montajı

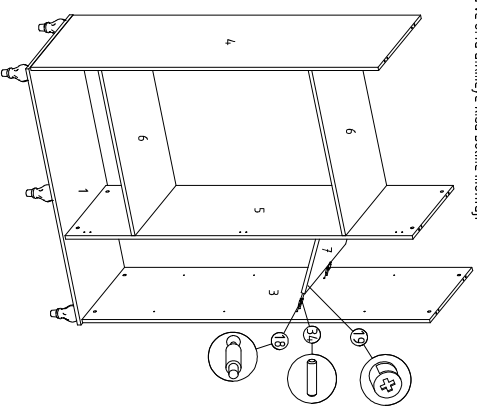


⑧ Arkalık montajı

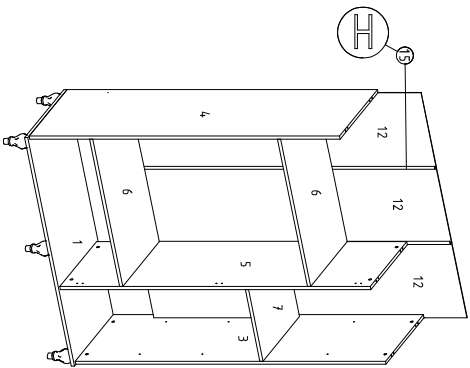


⑨ Üst parça montajı

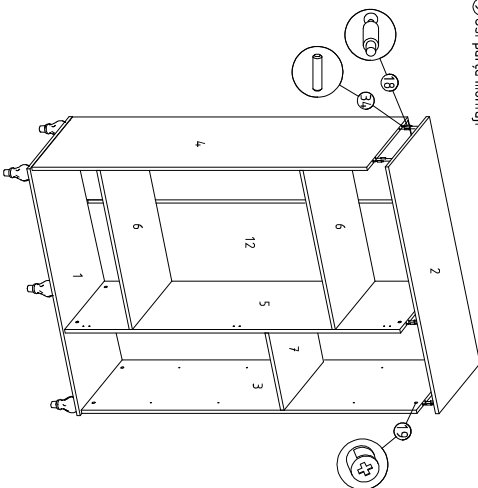


⑩ Mantarş tabanı ve askı rafını montajı

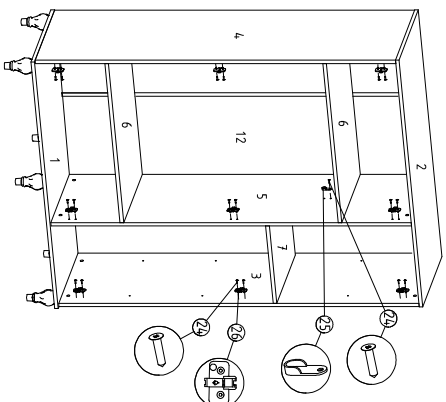


⑪ Raf pimi ve askı borusu montajı

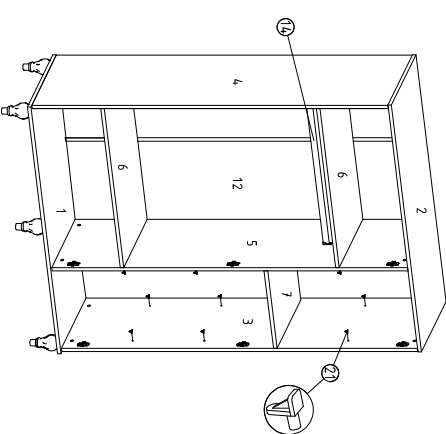


⑫ Kapaklara Mantarş ve kulp montajı

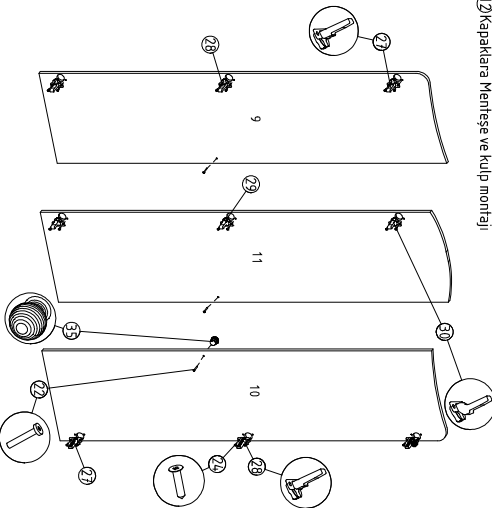


⑬ Kapak montajı

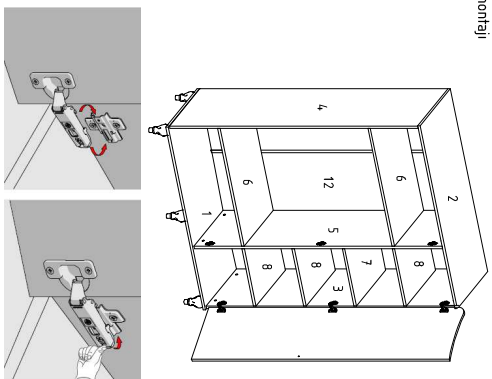

⑭ Arkalığın sabitleme montajı

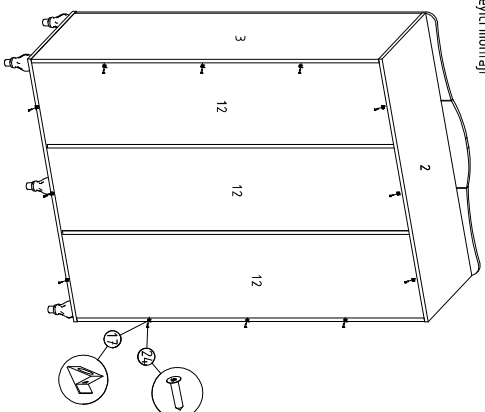

⑮ Tapa minifix montajı

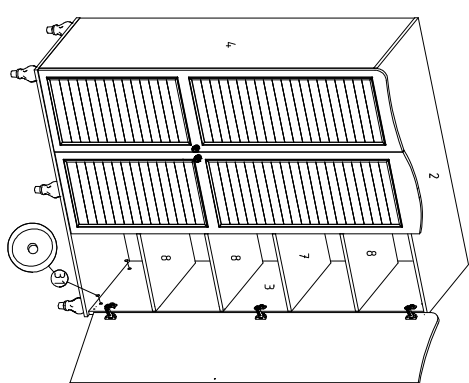

Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Assembly and User Manual / Montage- und Bedienungsanleitung
/Installation et Mode d'Empoi.


Ürün kodu / product code / code du produit / artikelnr
M 02 7392 25

Ürün adı / Product name / Artikelbezeichnung /
Nom du produit

7392-25 LINE MONTESSORI

Ürün Ebadı / Product size / Artikelmaße /
Dimensions du produit

2010x1005x1125h

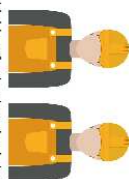


Bu ürün 2 kişi tarafından kurulmalıdır.
This module must be assembly by two persons.
Dieses produkt sollte von 2 personen montiert
werden.
Ce module doit être installé par 2 personnes.

Bu modülün kurulu için gerekli araçlar
The necessary tools required for assembly of this module
Notwendige Werkzeuge für die montage
Outils nécessaires pour l'installation de ce module.




x3

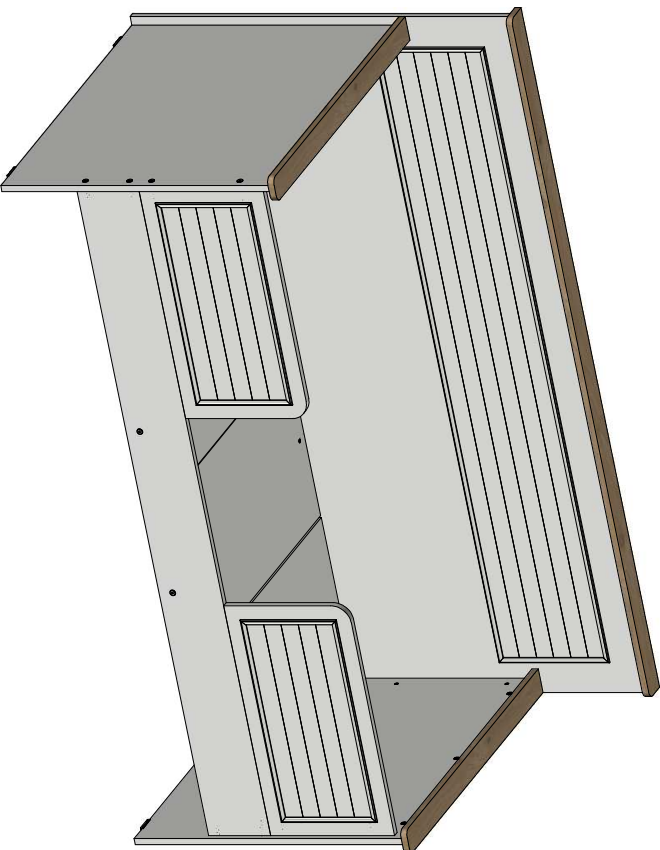


Sıra	Görsel	Parça Adı	Parça Kodu	Parça Ad.
1		Sağ yan parça	Y PRC 7392 25 005	1 Adet
2		Sol yan parça	Y PRC 7392 25 004	1 Adet
3		Arka parça	Y PRC 7392 25 053	1 Adet
4		Korkuluk	Y PRC 7392 25 060	2 Adet
5		Yatak altı	Y PRC 7392 25 052	4 Adet
6		Travers	Y PRC 7392 25 051	1 Adet
7		Taç	Y PRC 7392 25 046	1 Adet
8		Taç yan parça	Y PRC 7392 25 048	2 Adet
9		Alyan-L-	H MB VIDA 0017	1 Adet
10		Cam kafa	H MB MNF 0005	22 Adet
11		Silindirik somun	H MB SOMN 0001	19 Adet
12		6x60 Çekirme vida	H MB VIDA 0001	19 Adet
13		4x18 Sunta vidası	H MB VIDA 0030	19 Adet
14		Çift taraflı mil	H PCM MNF 001	6 Adet
15		Tapa minifix	H PCM MNF 002	10 Adet
16		Yerli minifiks mil	H PCM MNF 004	10 Adet
17		Kavayle	Y 02 0999 07-0001	36 Adet
18		Baza pabucu	Y 02 0999 08-0001	7 Adet


2 Sağ yan parça ve sol yan parçaya baza pabucu montajı

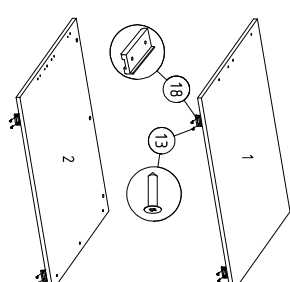


3 Arka parçaya sol yan parça montajı

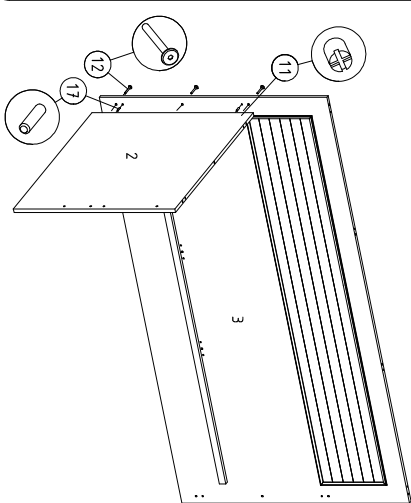


1 Arka parçaya baza pabucu montajı

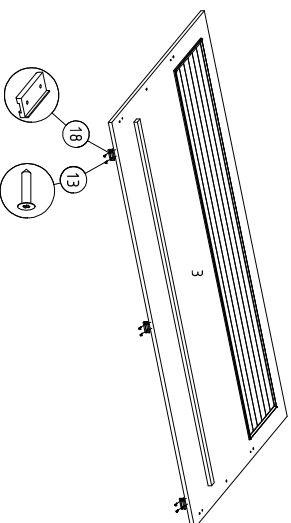


4 Arka parçaya sağ yan parça montajı

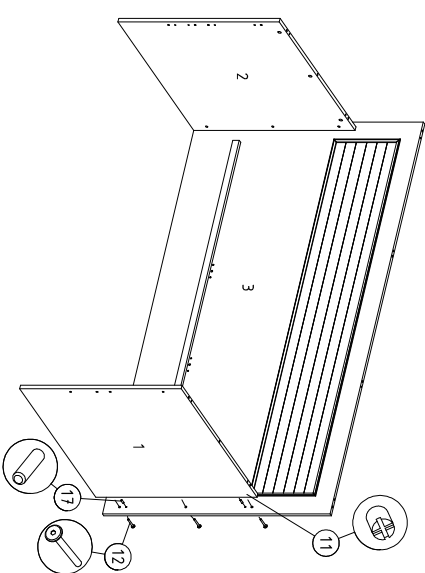


5) Traverse korkuluk montajı

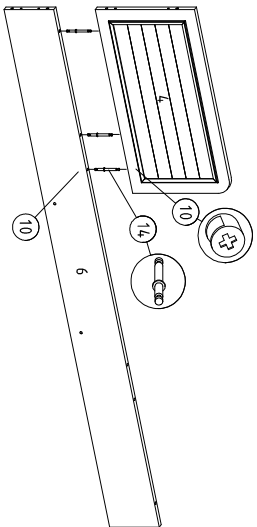


6) Traverse korkuluk montajı

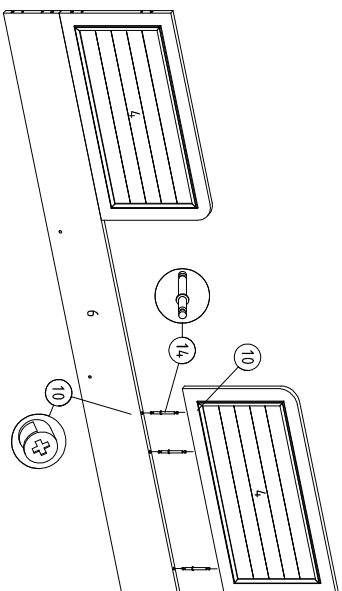


7) Sağ yan parçaya, sol yan parçaya travers ve korkuluk montajı

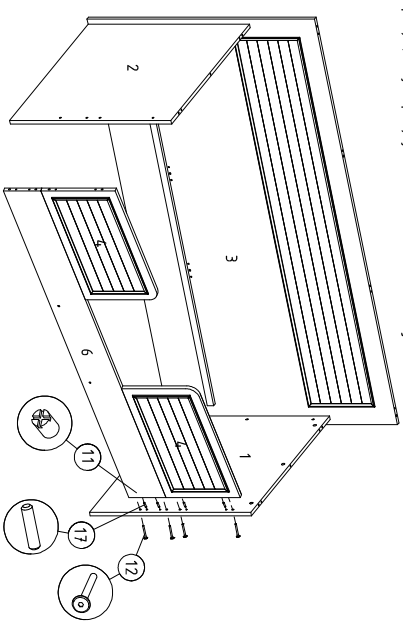


8) Sağ yan parçaya taç yan parça montajı

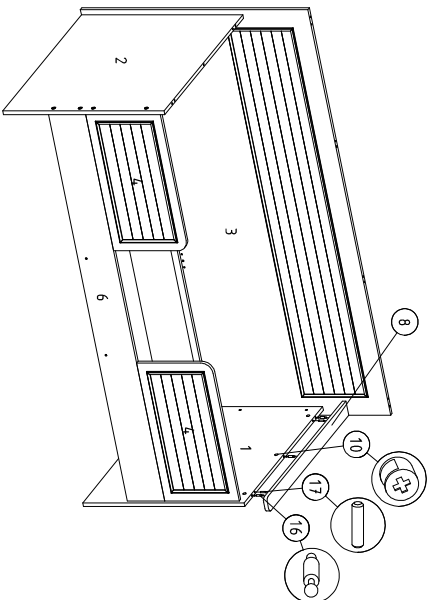


9) Sol yan parçaya taç yan parça montajı

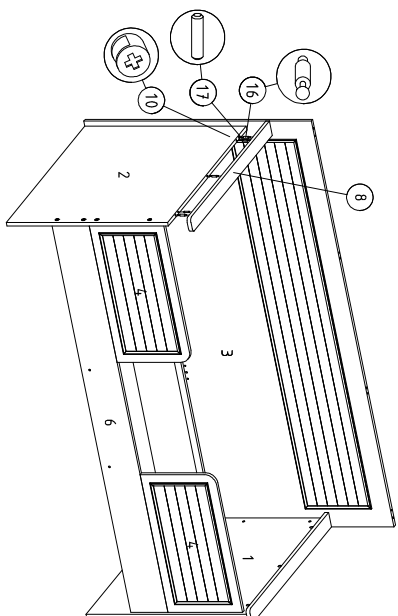


10) Arka parçaya taç montajı

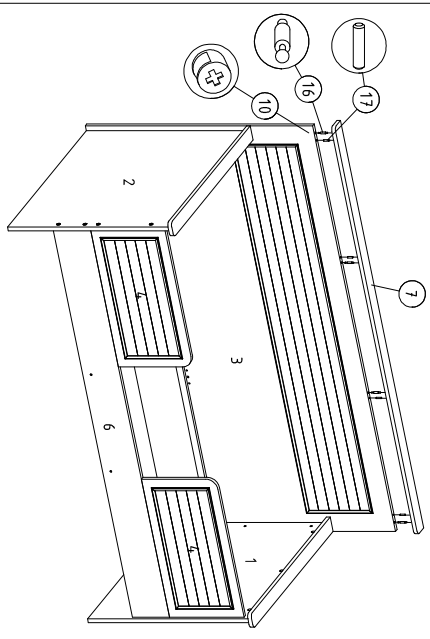

11) Arka parçaya ve traverse yatakları altı montajı

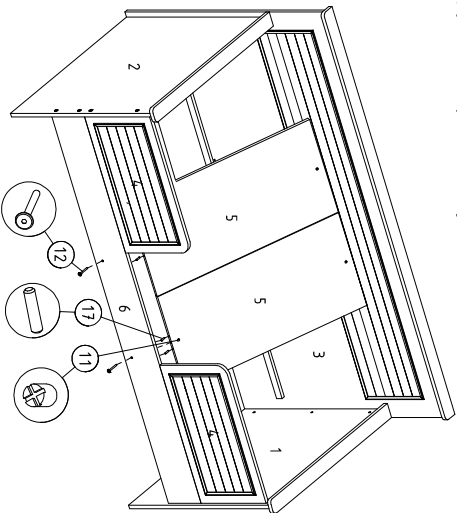

12) Arka parçaya ve traverse yatakları altı montajı

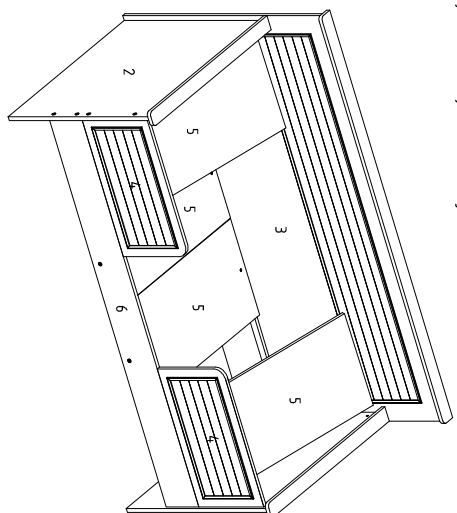

13) Tapa minifix montajı

